





Baudiscount-Fenster.de

ein Unternehmen von **Baustoffhandel-Baudiscount.de**

Seit 2004

Achtung: STECKER zum einrasten bitte von unten in die Kammer der Führungsschienen legen.
Stecker zur Führungsschiene mit Schraube befestigen.

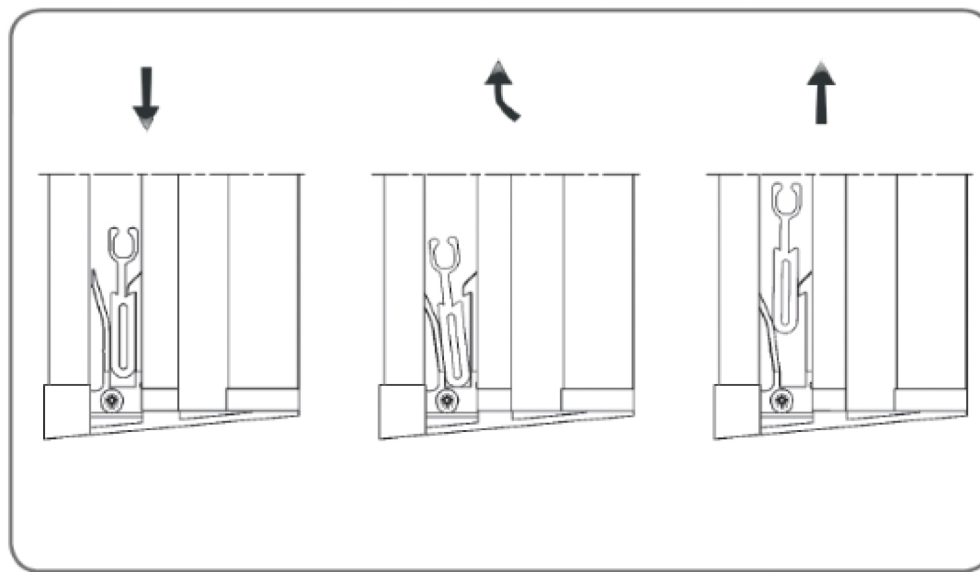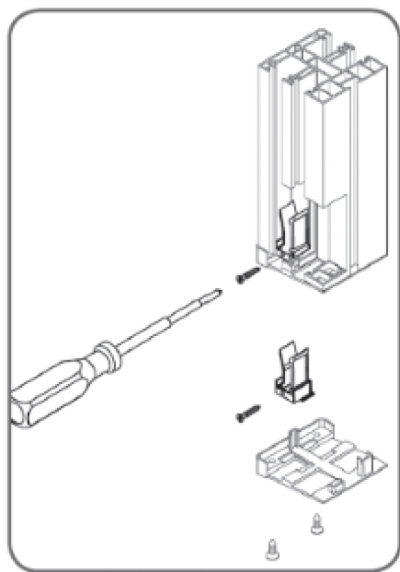

Das Einrasten des Moskitonetzes ist ganz einfach und erfolgt mit dem runterziehen der unteren Leiste bis zu unteren Position. Die Leiste rastet ein. Wie die Leiste wieder gelöst wird zeigt die obere Zeichnung. Sie drücken die untere LDSM MKT Leiste nach unten und leicht nach vorne.

Achtung: Es ist verboten das Moskitonetz runterzuziehen bei geschlossenen Rollläden!!!

Achtung: Bitte nach der Montage, die Befestigungsbänder die an der LDSM MKT Leiste befestigt sind, entfernen.